memorex™

MMP9390/MMP9490/MMP9590

Quick Start

IMPORTANT: Use this Quick Start guide to start using your new player right away. However, for detailed operation and to utilize all the features, please refer to the digital owner's manual on the included CD Rom.

LOCATION OF CONTROLS

1. Touch Screen Display
2. Volume Up/Down Buttons
3. Left/Skip/ Search Up Button
4. Microphone (Side of Unit)
5. Power/Lock Switch
6. Menu Button
7. Center/Play/ Pause Button
8. Right/Skip/ Search Down Button
9. Reset Button (Hole on Side of Unit)

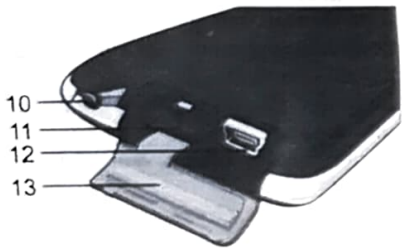

10. Headphones Jack
11. Micro SD Memory Card Slot
12. USB Slot
13. USB/Memory Card Slot Cover

CHARGING THE BATTERY:

Connect the USB cable to the USB jack on this unit (as shown) and to the USB port on your computer; "CONNECTING" will appear on the screen. The battery will charge when connected to the USB jack.

TURNING THE UNIT ON/OFF:

To turn the unit on, slide the Power/Lock switch upward and then release; the unit will enter Main menu.

To turn the unit off, slide and hold the Power/ Lock switch upward. Do not release the Power/ Lock switch until the unit's display turns off.

MEDIA FILES SUPPORTED FORMATS

Audio Formats: MP3, MPEG 1/2/2.5 Layer 3 with a bit rate of 32-320 kbps and WMA files with DRM 10 with a bit rate of 48-192 kbps
Video Formats: AVI-MPEG4 Simple Profile (320x240 resolution 20-24 fps, 385kbps); **WMV** - VC-1 Simple Profile (320x240 resolution, 30fps, 385kbps max)
Photo Format: Baseline JPEGs

You can utilize Windows Media Player 11 to convert music on an audio CD into MP3 or WMA format and transfer files as shown on pages 18-20 of the digital owner's manual.

INSTALLING THE SOFTWARE:

Please see page 8 of the digital owner's manual for system requirements, before getting started.
Procedure to Install MediaCoder

1. Insert the installation CD-Rom into the CD Drive; the installation screen will appear. If the installation screen doesn't automatically appear, double-click My Computer then double-click on the CD drive, then the installation screen will appear. After selecting "Install PC Software", click "Install MediaCoder for Windows".
2. First select the language you want the instructions to appear in. The "Welcome" screen will appear. Click "Next".
3. The "License Agreement" screen will appear. Select "I Agree".
4. The "Installation Folder" screen will appear. It is recommended to keep the folder as is. Then click "Install"; the program will then install.
5. After the program is done installing, the "Completing Setup Wizard" screen will appear. Click "Finish" to end installation. See page 22 of the digital owner's manual on how to use MediaCoder.

Procedure to Install Windows Media Player 11: Please see pages 9 and 10 of the digital owner's manual.

Procedure to Install AudibleManager: Please see pages 13 and 14 of the digital owner's manual.

TRANSFERRING FILES:

You can download digital music files from the Internet or use encoding software to convert music that you have on an audio CD into MP3 or WMA format. Once these files are stored on your computer, you can easily copy them to your player.

If you have already installed WMP 11 (Windows Media Player 11), you can transfer music files (MP3, WMA and/or WMA files with DRM 10), photos and videos to the player through the "Sync" function of WMP 11. Connect your player to the USB port on your computer as shown to the right and see page 20 of the digital owner's manual for details.

TRANSFERRING MP3/WMA/VIDEO/PHOTO FILES AND WMA FILES WITH DRM 10 USING WINDOWS MEDIA PLAYER 11

To transfer MP3/WMA/PHOTO/VIDEO/WMA files with DRM 10 to the player, follow the procedure described below using the previously installed WMP (Windows Media Player) 11. Before beginning the procedure, please connect the unit to the computer as previously described.

1. Open "Windows Media Player 11"; WMP will automatically sync your entire library. You can also choose what syncs automatically by selecting the playlists you want to sync. With this option, the Player syncs your digital media files to the device to mirror your library when you connect it to your computer or when you change sync settings.
2. You can also drag and drop files into their respective folders. For example, drag and drop photo (jpg) files into the Pictures folder, etc.
3. After you are finished transferring all the desired files to your unit, follow the "Safely Removing Hardware" procedure on page 23.

AUDIO BOOK FILE TRANSFER:

Please see pages 15-17 of the digital owner's manual.

MEDIACODER:

You can use the previously installed MediaCoder to convert MPG, MPG4, ASF, AVI and WMV files to AVI files supported by the player.

1. Open the previously installed MediaCoder program.
2. Click the "Add file" icon to add files for conversion. In the "Add file" window select the source file you want to convert and click the "Open" button. Repeat this procedure if you want to add other files for conversion.
3. Set up the Destination Path for the converted files. In the "Output Folder", type the path of the directory where the converted files will be saved.
4. Click "Start" to begin the conversion.
5. When "Transcoding Completed" appears, the file has been converted.
6. Now you can convert additional files according to the above procedures, if desired.

USING THE MENUS:

You can use the Left/Up, Right/Down and Center buttons instead of the ⏮, ⏭ and ► icons respectively to navigate and select the items.

1. If not in the Main menu, press the Menu button to return to it.
2. Select an option using the touch screen by simply pressing it. You can also use the standard buttons as follows:
   Left/Up Button: Press to scroll left/up.
   Right/Down Button: Press to scroll right/down.
   Center button: Press to select the highlighted item and advance to the next level of options.
3. When a list appears, touch the arrow on the screen, it will move page by page.
4. RETURN BUTTON: To return to the previous page, press the return button in the top right corner of the screen.
5. NOW PLAYING: When Now Playing appears at the bottom of the screen, touch it and the unit will enter the main screen of the media you are listening to.

This function is available for Music, Radio, and Audiobook only.

NOTE: For the Settings Menus, see page 52 of the digital owner's manual.

BASIC MUSIC PLAYBACK:

1. With the unit on, press the Menu button; the Main menu will appear.
2. Touch the MUSIC icon; the Music Category screen will appear. Select a category as shown in step 3.
3. Now Playing, All Songs, Artist, Album, Genre, Playlist

NOTE: There are many more features for Music Playback (pages 29 TO 34) found in the digital owner's manual.

BASIC VIDEO PLAYBACK

1. With the unit on, press the Menu button; the Main menu will appear.
2. Touch the VIDEO icon; the Video List screen will appear.
3. Scroll through the list and touch a desired video name to view it; the selected video will automatically start playing. Simply touch the screen to view the icons.
4. You can pause the video by touching the ⏸ icon or pressing the Center button. Touch the ► icon or press the Center button to resume video playback.

NOTE: There are many more features for Video Playback (pages 39-41) found in the digital owner's manual.

BASIC PHOTO PLAYBACK:

1. With the unit on, press the Menu button; the Main menu will appear.
2. Touch the PHOTO icon; the Photo List screen will appear. Select a photo as per steps 3a and 3b.

3a. Scroll through the list and touch a desired photo name to view it; the selected photo will appear. The icons will disappear after a couple seconds. Simply touch the screen to view the icons again.

3b. Or touch the Thumbnail icon to view the thumbnails of the photos. Scroll through the list and touch a desired photo to view it; the selected photo will appear. Simply touch the screen to view the icons again.

4. When in the Thumbnail view, press the List icon to view the list again.
5. While viewing the selected photo, touch the Return icon to return to the thumbnail view.

NOTE: There are many more features for Photo Playback (pages 35-38) found in the digital owner's manual.

FM RADIO:

1. With the unit on, press the Menu button; the Main menu will appear.
2. Touch the RADIO icon; the Radio screen will appear.
3. Select a station by pressing the ⏮ or ⏭ icon.
4. Mute the sound by touching the 🔇 indicator. Touch again or press one of the Volume buttons to resume the sound.

AUTO SCAN

Touch the Auto Scan icon and the unit will automatically scan and lock onto the next available station.

NOTE: There are many more features for FM Radio operation (pages 42 to 44) found in the digital owner's manual.

RECORDER:

For the Recorder mode (Voice only), see pages 45 to 48 of the digital owner's manual.

AUDIOBOOK

For the Audiobook, see pages 49-51 of the digital owner's manual.

memorex™

MMP9390/MMP9490/MMP9590

Guía Breve

IMPORTANTE: Utilice esta Guía Breve para empezar a usar el nuevo reproductor de inmediato. Sin embargo, para obtener información detallada sobre la operación y utilizar todas las funciones, consulte el manual digital del propietario incluido en el CD-ROM.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

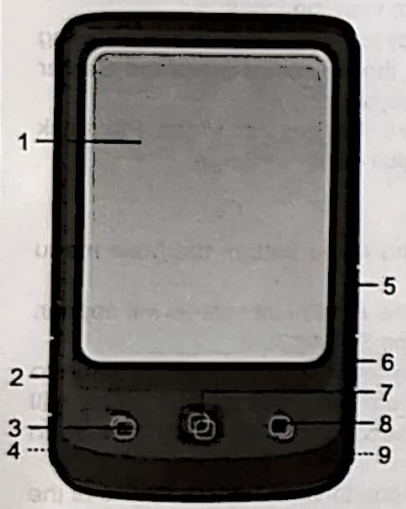

1. Pantalla Táctil
2. Botones para subir/bajar el volumen
3. Botón Izquierdo de Salto/ Búsqueda hacia arriba
4. Micrófono (Lateral de la unidad)
5. Selector de Encendido/Apagado/ Bloqueo
6. Botón de menú (Menu)
7. Botón Central/ Reproducir/Pausar
8. Botón Derecho de Salto/ Búsqueda hacia abajo
9. Botón de Reinicio (Reset) (Orificio en la parte lateral de la unidad)
10. Entrada para Auriculares
11. Ranura para Tarjeta de Memoria SD/Micro
12. Ranura USB
13. Tapa de la Ranura de Tarjeta de Memoria/USB

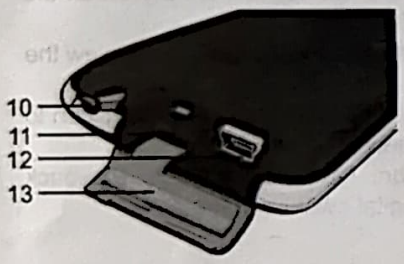

RECARGAR LA BATERÍA

Conecte el cable USB en la entrada USB de esta unidad (como indica la ilustración) y en el puerto USB de su computadora; los mensajes "CONNECTING" aparecerán en la pantalla. La pila se cargará cuando se conecte a la entrada USB.

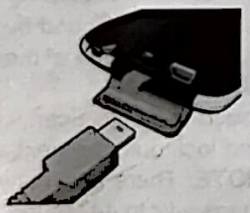

ENCENDER O APAGAR LA UNIDAD:

Para encender la unidad, deslice el interruptor de Encendido/Apagado/Bloqueo (Power/Lock) hacia arriba y libérelo; la unidad ingresará en el menú Principal.

Para apagar la unidad, deslice el interruptor de Encendido/Apagado/Bloqueo (Power/Lock) hacia arriba y sosténgalo. No libere este interruptor hasta que la pantalla de la unidad se haya apagado.

FORMATOS COMPATIBLES CON ARCHIVOS MULTIMEDIA

Formatos de Audio: Archivos MP3, MPEG 1/2/2.5 Layer 3 con una tasa de transferencia de 32-320 kbps y WMA con DRM 10 con una tasa de transferencia de 48-192 kbps

Formatos de Video: AVI-MPEG4 Perfil simple (resolución de 320x240, 20-24 fps, 385kbps);

WMV - VC-1 Perfil simple (resolución de 320X240, 30fps, 385kbps máx.)

Formatos de Fotografía: Baseline JPEGs.

También puede utilizar el Reproductor de Windows Media 11 para convertir la música en un CD de audio a formato MP3 o WMA y transferir archivos como se muestra en las páginas 18-20 del manual digital del propietario.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE:

Consulte la página 8 del manual digital del propietario en cuanto a los requisitos del sistema, antes de comenzar.

Procedimiento para instalar MediaCoder

1. Introduzca el CD-Rom de instalación en la unidad de CD; aparecerá la pantalla de instalación. Si no aparece automáticamente la pantalla de instalación, haga doble clic en Mi PC, luego doble clic en unidad de CD. Aparecerá la pantalla de instalación. Después de seleccionar "Instalar el Software para PC" (Install PC Software), haga clic en "Install MediaCoder for Windows".
2. Primero seleccione el idioma en que desea ver las instrucciones. Aparecerá la pantalla de "Bienvenida". Haga clic en "Siguiente".
3. Aparecerá la pantalla con el "Contrato de licencia"?. Seleccione "Acepto".
4. Aparecerá la pantalla "Carpeta de instalación" (Installation Folder). Se recomienda dejar la carpeta como está. Luego haga clic en "Instalar" (Install); el programa se instalará.
5. Cuando finaliza la instalación, aparecerá la pantalla "Finalizando el asistente de instalación" (Completing Setup Wizard). Haga clic en "Finalizar" (Finish) para terminar la instalación. Consulte la página 22 del manual digital del propietario para saber cómo usar MediaCoder.

Procedimiento para instalar el Reproductor de Windows Media 11: Vea la páginas 9 y 10 del manual digital del propietario.

Procedimiento para instalar AudibleManager: Vea la páginas 13 y 14 del manual digital del propietario.

TRANSFERIR ARCHIVOS:

Podrá descargar archivos digitales de música desde Internet o utilizar un software de codificación para convertir la música de los CD de audio al formato MP3 o WMA. Una vez que los archivos están almacenados en la computadora, puede copiarlos fácilmente en el reproductor.

Si ya ha instalado WMP (Windows Media Player) 11, podrá transferir archivos de música (MP3, WMA y/o WMA con DRM 10), fotos y videos al reproductor a través de la función "Sync" del WMP 11. Conecte su reproductor al puerto USB de su computadora como se explica a la derecha y consulte página 20 del manual digital del propietario para saber

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS MP3/WMA/VIDEO/FOTOS Y ARCHIVOS WMA CON DRM 10 UTILIZANDO WINDOWS MEDIA PLAYER 11

Para transferir archivos MP3/WMA/FOTOS/VIDEOS/WMA con DRM 10 al reproductor utilizando el WMP (Windows Media Player) 11 instalado anteriormente, siga las siguientes instrucciones. Antes de comenzar, conecte la unidad a la computadora como se indicó previamente.

1. Abra "Windows Media Player 11"; WMP sincronizará automáticamente toda su biblioteca. También puede elegir lo que desea que se sincronice automáticamente si selecciona la lista de reproducción que desea sincronizar. Con esta opción, el Reproductor sincroniza sus archivos multimedia digitales en el dispositivo para reflejar su biblioteca cuando la conecta a su computadora o cuando cambia la configuración de sincronización.
2. También puede arrastrar y colocar los archivos en sus carpetas respectivas. Por ejemplo, arrastrar y colocar los archivos de fotos (jpg) en la carpeta Imágenes (Pictures), etc.
3. Cuando haya terminado de transferir todos los archivos deseados a su unidad, siga el procedimiento de "Cómo quitar el hardware con seguridad" (Safely Remove Hardware) en la página 23.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVO DEL LIBRO (AUDIOBOOK):

Vea la páginas 15-17 del manual digital del propietario.

MEDIACODER:

Puede usar el MediaCoder previamente instalado para convertir archivos MPG, MPG4, ASF, AVI y WMV en archivos AVI compatibles con el reproductor.

1. Abra el programa MediaCoder previamente instalado.
2. Haga clic en el icono "Agregar archivo" (Add file) para agregar los archivos que desea convertir. En la ventana "Agregar archivo" (Add file), seleccione el archivo fuente que desea convertir y haga clic en el botón "Abrir" (Open). Repita este procedimiento si desea agregar otros archivos para su conversión.
3. Configure la ruta de destino de los archivos convertidos. En "Carpeta de destino" (Output Folder), escriba la ruta del directorio donde se guardarán los archivos convertidos.
4. Haga clic en "Comenzar" (Start) para que comience la conversión.
5. Cuando aparezca "Transcodificación completada" (Transcoding Completed), el archivo estará convertido.
6. Si lo desea, ahora podrá convertir más archivos de acuerdo con los procedimientos anteriores.

NAVEGAR POR EL MENÚ

Asimismo, puede usar los botones Izquierda/Arriba (Left/Up), Derecha/Abajo y Centro en lugar de los iconos ⏮, ⏭ y ► respectivamente para navegar y seleccionar los elementos.

1. Conecte los auriculares en la Entrada para Auriculares ubicada en la parte inferior de la unidad.
2. Seleccione la opción mediante la pantalla táctil con sólo presionarla. También puede utilizar los botones estándar de la siguiente manera:
   Botón Izquierdo/Hacia arriba: Oprímalo para desplazarse hacia la izquierda/hacia arriba.
   Botón Derecho/Hacia abajo: Oprímalo para desplazarse hacia la derecha/hacia abajo.
   Botón Central: Oprímalo para seleccionar el elemento resaltado y avanzar al próximo nivel de opciones.
3. Cuando aparezca una lista, toque la flecha en la pantalla, pasará de página en página.
4. BOTÓN VOLVER: Para volver a la página anterior, oprima el botón volver (return) en la esquina superior derecha de la pantalla.
5. REPRODUCIENDO AHORA (NOW PLAYING): Cuando aparezca Reproduciendo ahora (Now playing) en la parte inferior de la pantalla, tóquela y la unidad ingresará en la pantalla principal de multimedia que está escuchando.

Esta función está disponible sólo para Música, Radio y Libros de Audio.

NOTA: Para consultar más información sobre los menús de configuraciones, vaya a las página 52 del manual digital del usuario.

REPRODUCCIÓN BÁSICA DE MÚSICA

1. Con la unidad encendida, oprima el botón Menú; aparecerá el menú Principal.
2. Toque el icono MÚSICA (MUSIC); aparecerá la pantalla Categoría de Música (Music Category). Seleccione una categoría como se muestran en el paso 3.
3. Reproduciendo ahora, Todas las canciones, Artista, Álbum, Género, Lista de reproducción

NOTA: Existen muchas funciones mas para la reproduccion de musica (paginas 29 a 34) que se encuentran en el manual digital del usuario.

REPRODUCCIÓN BÁSICA DE VIDEO

1. Con la unidad encendida, oprima el botón Menú (Menu); aparecerá el menú Principal.
2. Toque el icono VIDEO; aparecerá entonces la pantalla con la Lista de videos (Video List).
3. Desplácese por la lista y toque el nombre del video elegido para verlo; automáticamente comenzará la reproducción del video seleccionado. Para ver los iconos, simplemente deberá tocar la pantalla.
4. Si desea pausar la reproducción del video, toque el icono ⏸ u oprima el botón Centro (Center). Toque el icono ► u oprima el botón Centro (Center) para reanudar la reproducción.

NOTA: Existen muchas funciones mas para la reproduccion de video (paginas 39-41) que se encuentran en el manual digital del usuario.

REPRODUCCIÓN BÁSICA DE FOTOS:

1. Con la unidad encendida, oprima el botón Menú (Menu); aparecerá el menú Principal.
2. Toque el icono FOTOGRAFÍA (PHOTO); aparecerá entonces la pantalla con la Lista de fotografías (Photo List). Seleccione una fotografía como se explica en los pasos 3a y 3b.

3a. Desplácese por la lista y toque el nombre de la fotografía elegida para verla; aparecerá entonces la fotografía seleccionada. Los iconos desaparecerán tras un par de segundos. Simplemente toque la pantalla para verlos otra vez.

3b. También puede tocar el icono Vista en miniatura (Thumbnail) para visualizar las fotos en miniatura. Desplácese por la lista y toque una fotografía para verla; aparecerá entonces la fotografía elegida. Para ver los iconos otra vez toque la pantalla.

4. Mientras se encuentra en la pantalla Vista en miniatura, oprima el icono Lista (List) para ver la lista nuevamente.
5. Mientras visualiza la foto elegida, toque el icono Volver (Return) para regresar a la vista en miniatura.

NOTA: Existen muchas funciones más para la reproducción de fotos (páginas 35-38) que se encuentran en el manual digital del usuario.

FM RADIOS:

1. Con la unidad encendida, oprima el botón Menú (Menu); aparecerá el menú Principal.
2. Toque el icono RADIO; aparecerá la pantalla de Radio.
3. Seleccione una estación oprimiendo el icono ⏮ or ⏭.
4. Para silenciar el volumen, toque el indicador 🔊. Oprima nuevamente el indicador o uno de los botones de volumen para restablecer el sonido.

Nota: Hay más funciones para utilizar la Radio FM (páginas 42-44 que se encuentran en el manual del usuario digital.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Toque el icono Búsqueda automática (Auto Scan) para que la unidad busque automáticamente la siguiente estación disponible y se detenga allí.

GRABADOR:

Para el modo Grabador (solo de voz) consulte las páginas 45-48 del manual del usuario digital.

AUDIOBOOK

Para el modo Audiobook consulte las páginas 49-51 del manual del usuario digital.